



## Display voor Dual Speed Controller

Met display kan je eenvoudig de instellingen zien van beide potmeters.

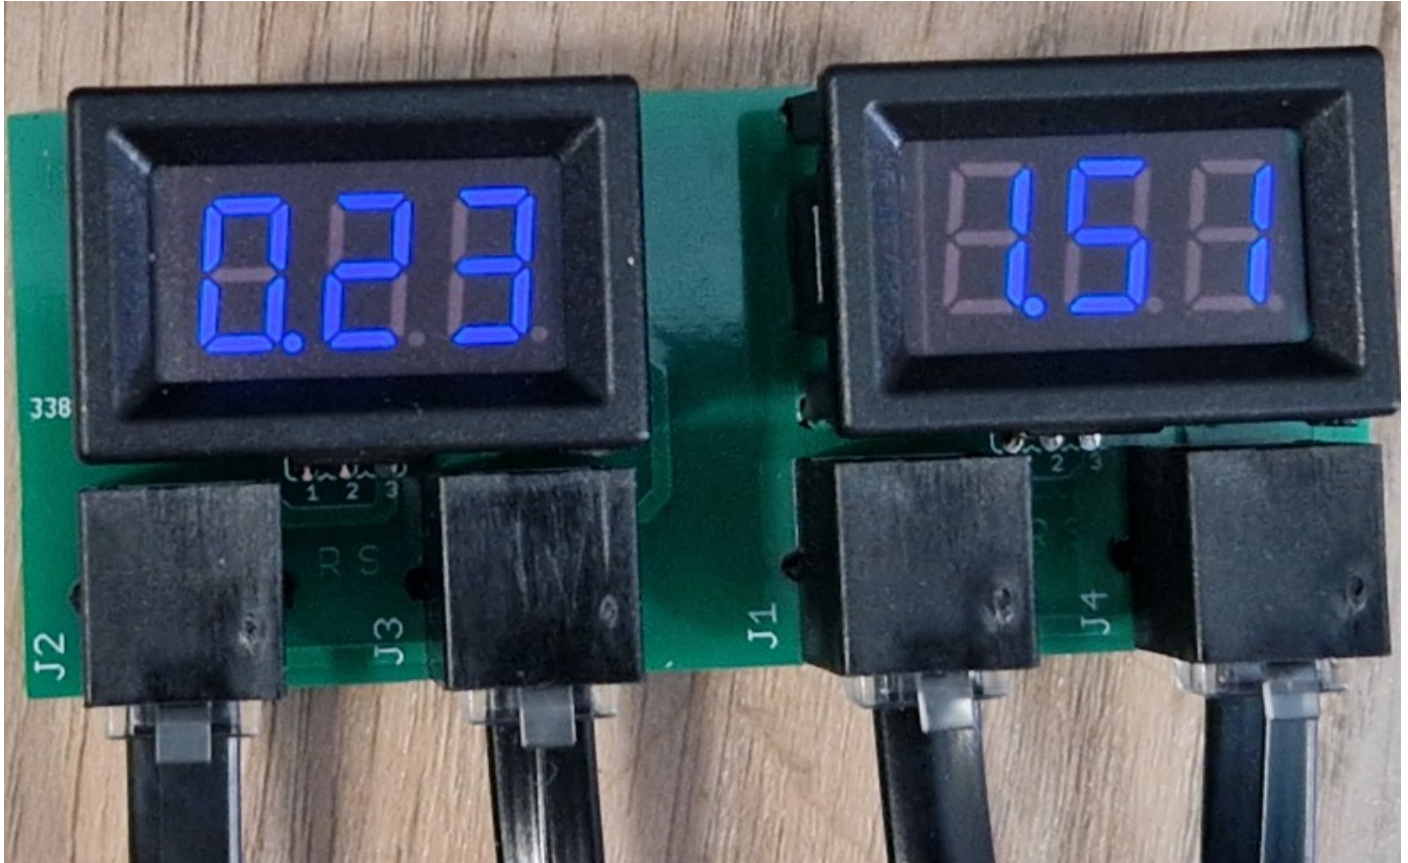


Dit maakt het eenvoudiger om te zien of de snelheidsinstelling daadwerkelijk veranderd als je aan de potmeter draait, daarnaast kan je eenvoudig een instelling voor een bepaalde auto weer instellen.

Aansluiten van het display op de Dual Speed Controller kan als volgt.

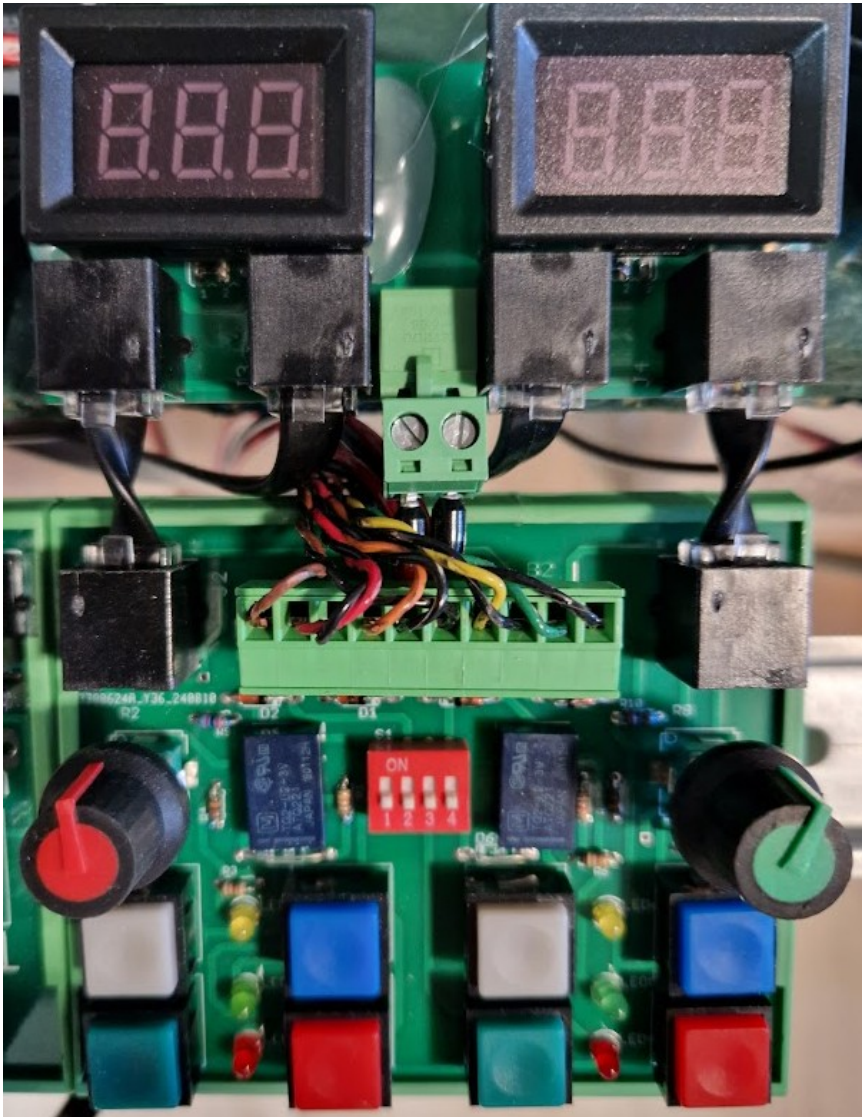


Het Display heeft zelf nog een voeding nodig van 5...15 V DC  
Hiervoor zou een "oude 132 voeding" voor kunnen worden gebruik".

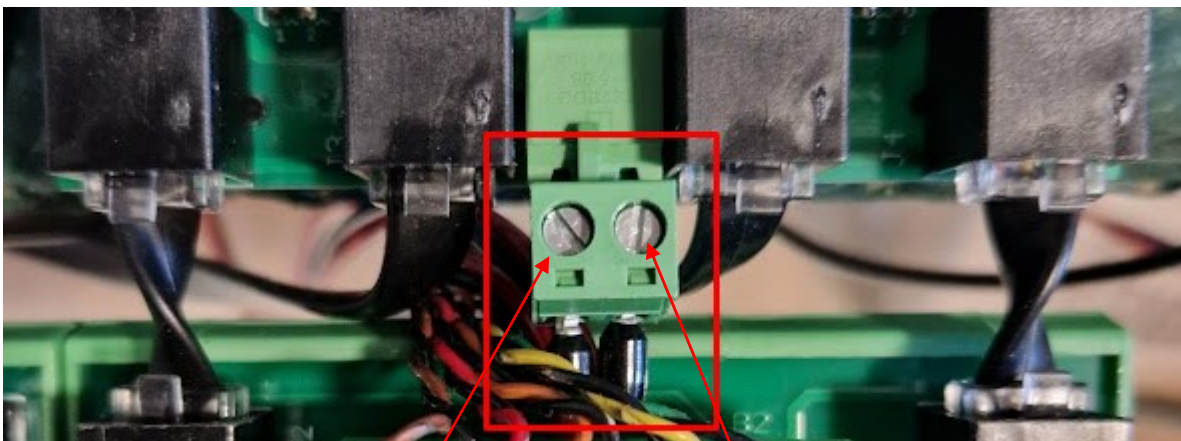

Linker aansluiting is "+" " -"

## Jumper instelling:

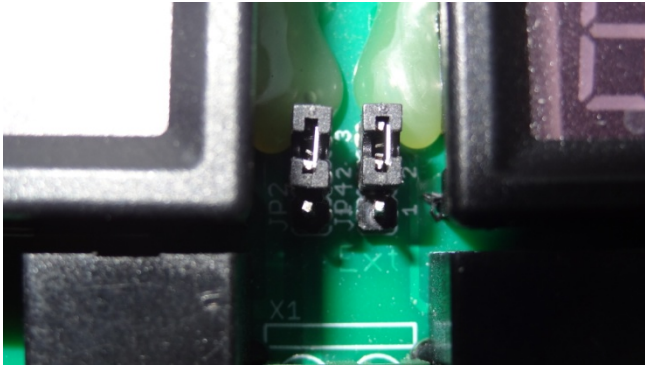

hiermee kan je bepalen of de voeding voor het display intern (CU) of extern wordt voorzien.

Als het display (regelaar ) direct op de CU wordt aangesloten kan de jumpers op intern blijven staan.

Jumpers zijn nu ingesteld op interne voeding

Zodra de regelaar wordt aangesloten via de uitbreiding 30348, dan moet de voeding van een externe bron komen, bijvoorbeeld een transformator voor 132.

**Letwel op de polariteit!**