

Zes eenvoudige Digitale Snelheidsregelaar voor Carrera Digital 132/124

Naast de Dual snelheidsregelaar is er nu een nieuwe digitale variant met de volgende voordelen:

- 1) De snelheidsinstellingen worden per auto en ID bewaard
- 2) Er kunnen verschillende configuraties worden bewaard
- 3) Nauwkeuriger snelheidsinstelling
- 4) Automatische aanpassing van ingestelde snelheden **
- 5) Instelbaar afremmen na DRS (instelbaar)
- 6) Vertraagt versnellen na DRS (instelbaar)
- 7) Toevalgenerator voor wissel besturing (optie voor gebruik zonder Cockpit-XP)
- 8) Gebruik zonder aansturing van Cockpit-XP (Optie start/ Stop via dit scherm)
- 9) Taal instelbaar (Nederlands, Duits en Engels)


Deze zesvoudige regelaar werkt op een Tablet en/of Ipad

Zodra je van auto wisselt moet je de snelheid weer opnieuw instellen, het Display was een handig hulpmiddel, maar met deze oplossing kunnen de ingestelde gegevens worden opgeslagen en later weer eenvoudig worden opgeroepen.

In deze regelaar zijn alle bekende auto's 132 en 124 (die je hebt) reeds ingevoerd met afbeelding. Elke regelaar kan één van deze auto's selecteren. Eenmaal wordt de snelheidsinstelling vastgelegd en eventueel in een configuratie vast gelegd.


Een configuratie is de instelling van de 6 geselecteerde auto's die op dat moment worden gebruikt uit de bibliotheek.

Instellen voor:

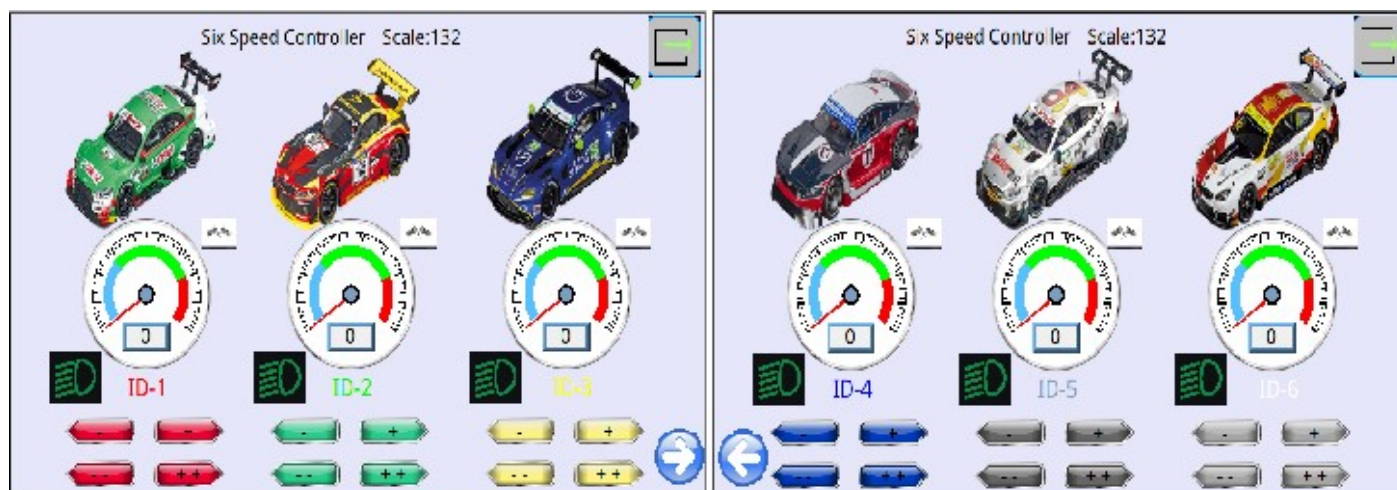


Nadat er een auto keuze is gemaakt kan je hier de snelheid instellen.


Vanzelfsprekend kan je ook met 5 vaste auto's rijden en zelf met ID-2

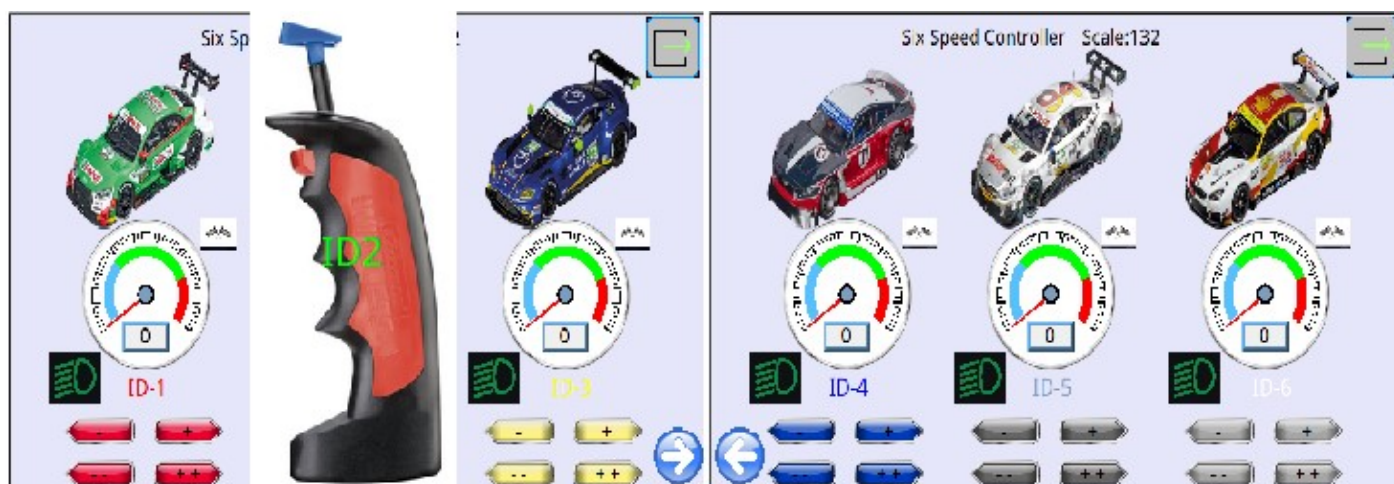


Of met 2 vaste auto's en zelf rijden met ID1...ID4

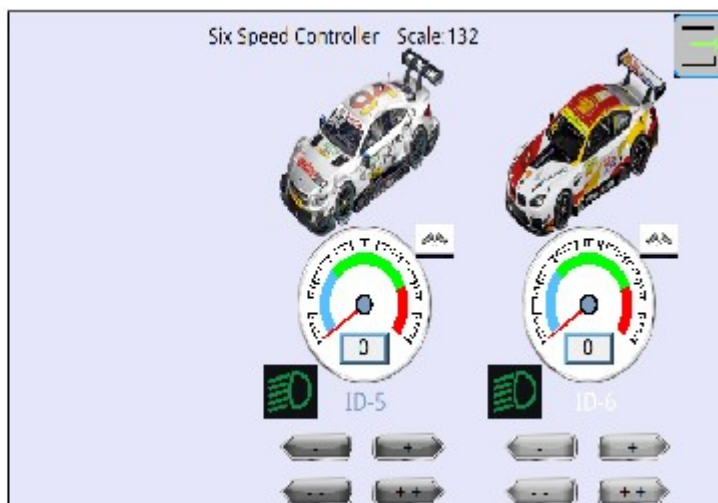

Zodra de juiste snelheid is bepaald voor elke auto zie je dit in het hoofdscherm.

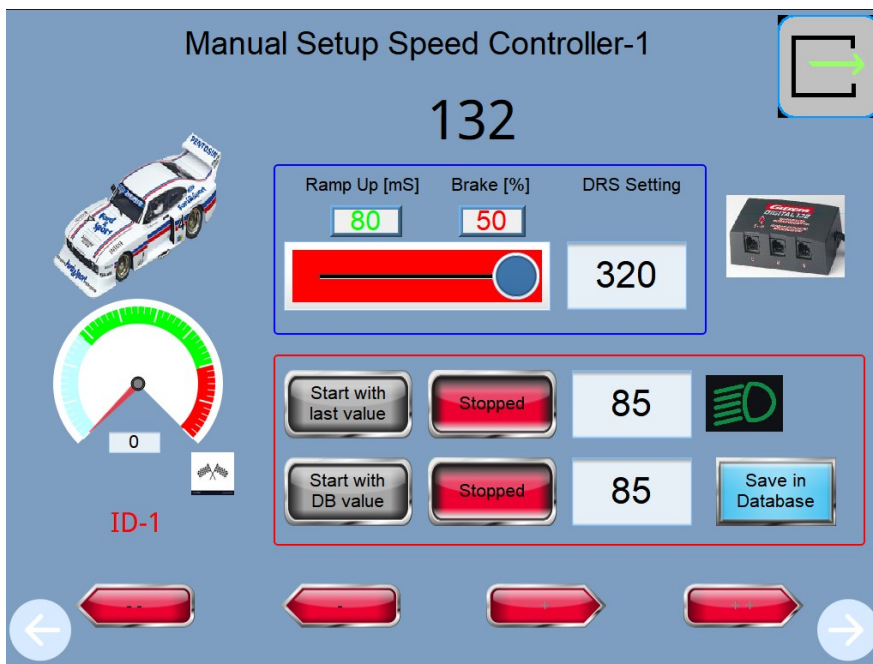


Afbeelding voor de start voor ID-1...ID-3

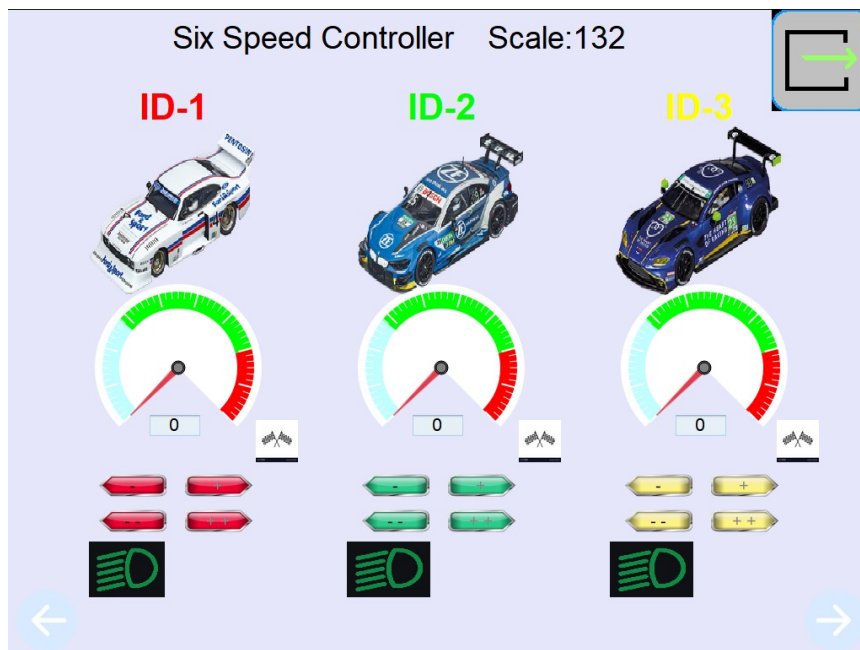

Met het "licht symbool" kan de verlichting in en uit worden geschakeld.


Met de pijlen onder kan naar de andere auto's worden omgeschakeld.

De race is gestart

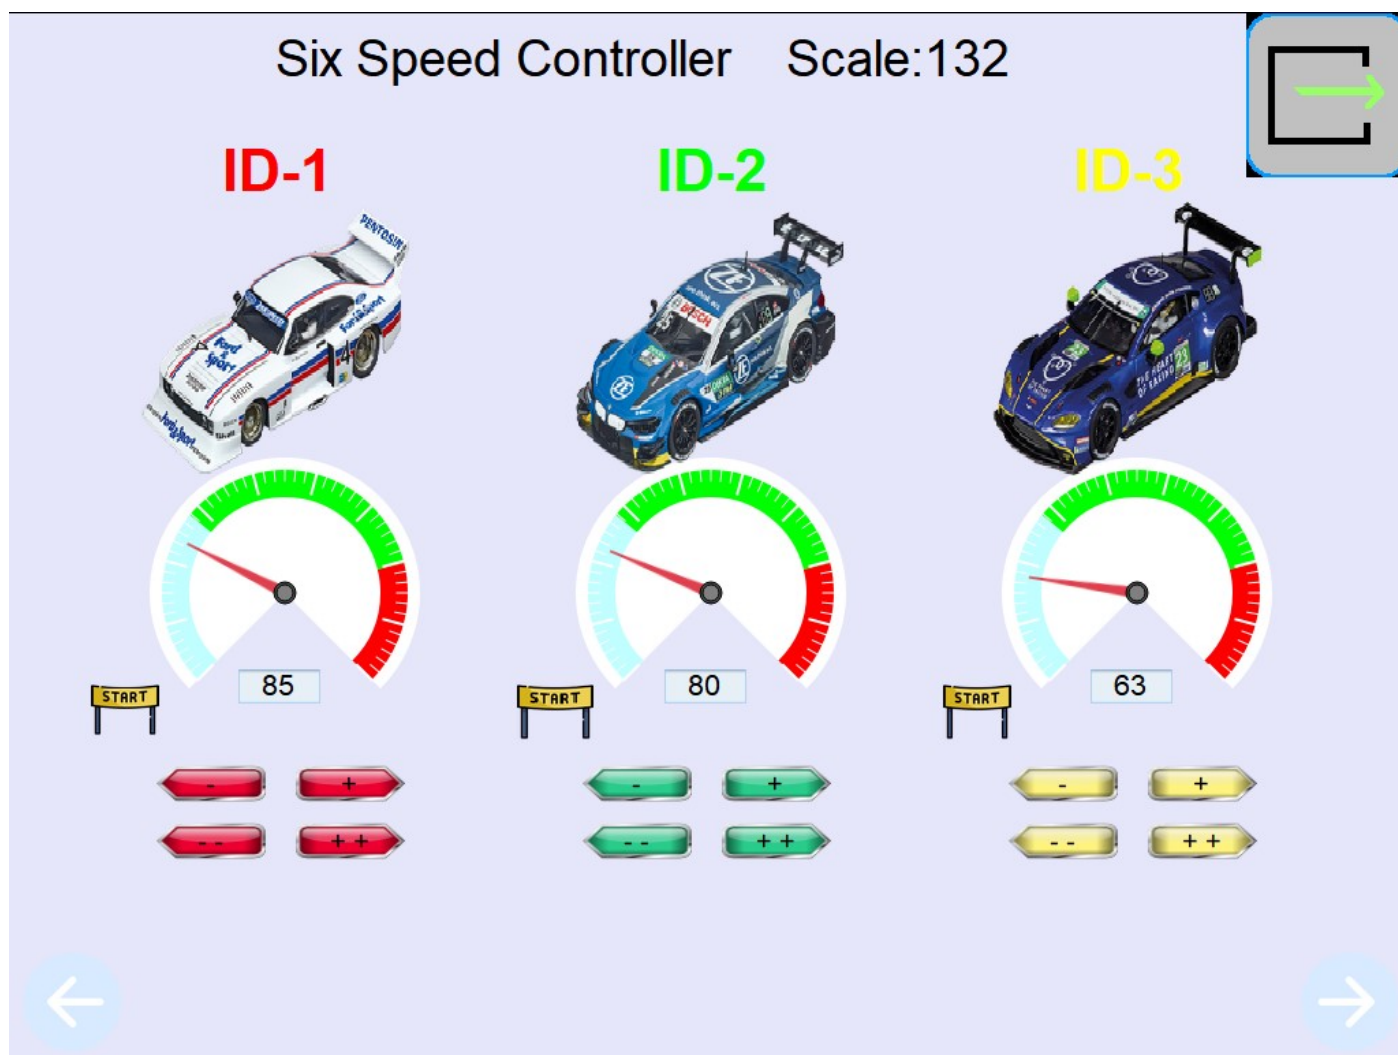


Met de regelaar knop kan de snelheid nog worden aangepast indien nodig

DRS is actief op regelaar 1

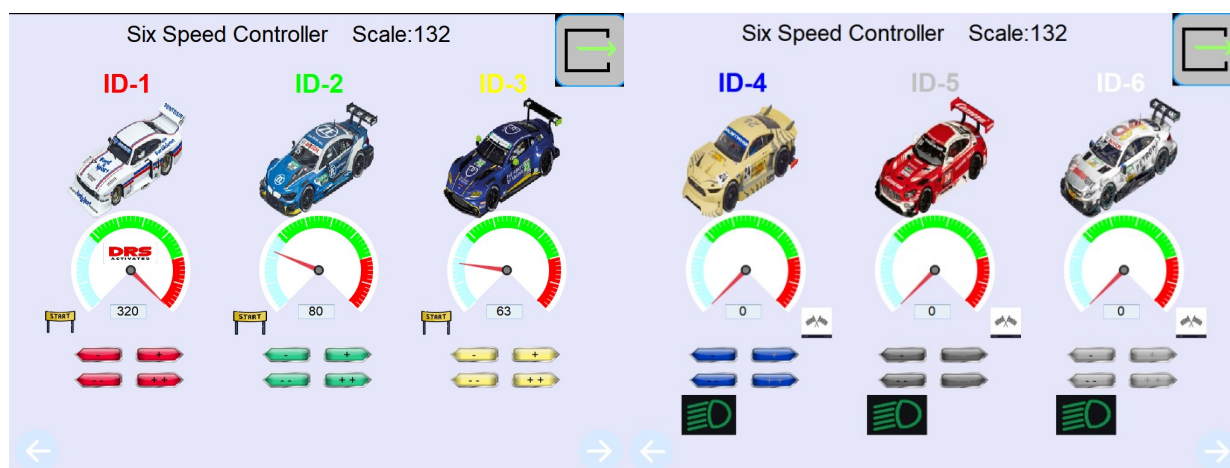


Via externe besturing, bijvoorbeeld uit "Cockpit-XP" wordt de snelheid verhoogd voor een bepaald moment.

Inhaal actie voor regelaar 2

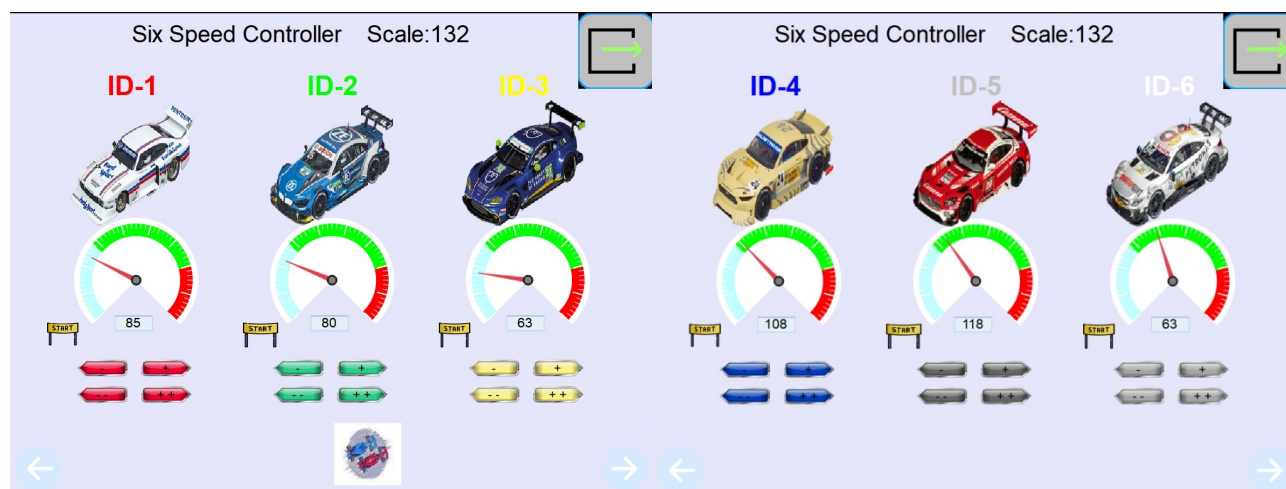

Auto met ID-2 wisselt van rijstrook, ook dit is een externe besturing van uit "Cockpit-XP".

Automatisch snelheden aanpassen bij verandering van Baanspanning en/of Baan voeding

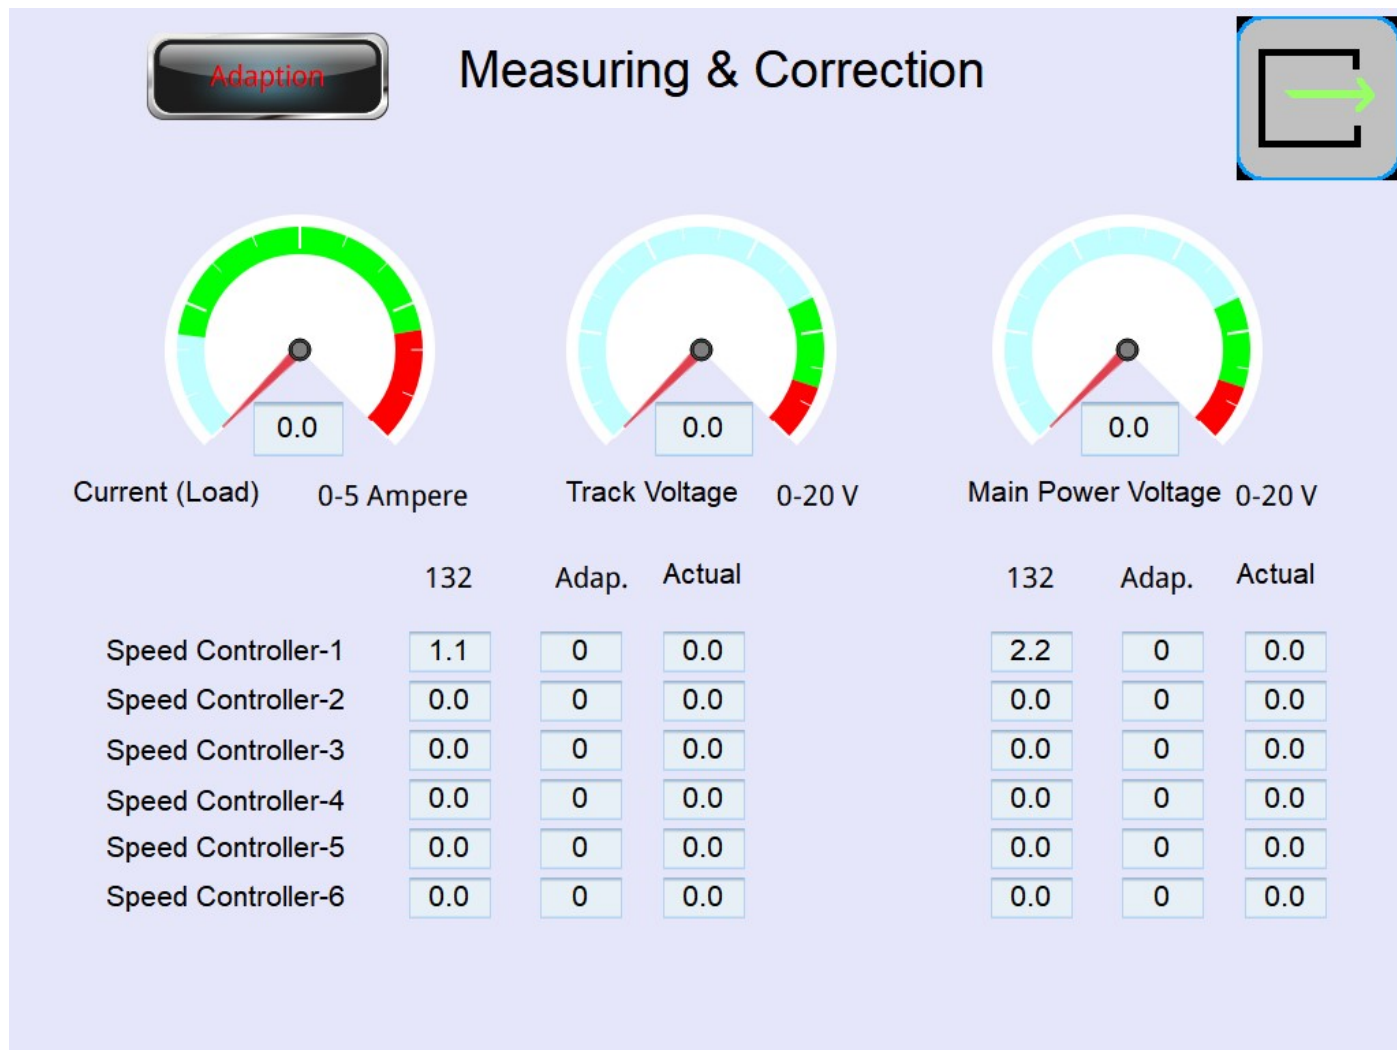


Hier wordt de opgenomen stroom, baan spanning en voedingsbron weergegeven.

Per regelaar kan een correctie factor worden ingesteld. Zodra de spanning zakt onder de ingestelde waarde wordt de betreffende regelaar aangepast.

Naast je eigen Tablet of Ipad heb je de volgende onderdelen nog nodig:

- 1) De App. (gratis te downloaden)
- 2) Besturing (zie foto hier onder)
- 3) Besturing vanuit Cockpit-XP (dit laatste is niet perse noodzakelijk, maar biedt wel weer meer mogelijkheden)
- 4) CU 30352 en uitbreiding 30348

De besturing hardware met interface naar de CU (30252)

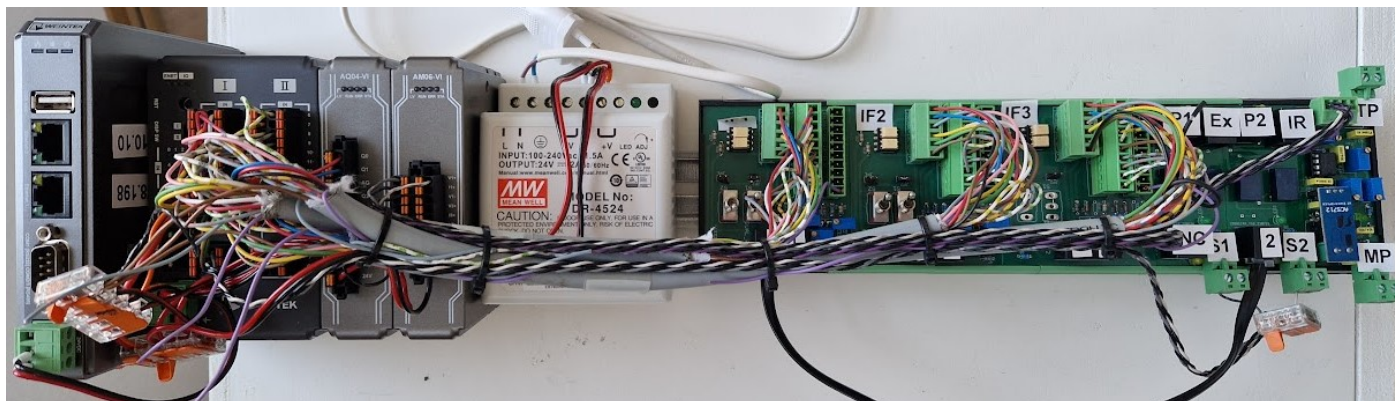

Deze wordt compleet geleverd met bekabeling (Plug & Play).

Besturing van uit Cockpit-XP:**

- * Start en stopt alle auto's, ook waar jezelf mee rijdt via de CU 30352.
- * Zorgt er voor dat er ook automatisch kan worden ingehaald, zodra de voorganger langzamer is.
- * Op de rechte stukken kan er een DRS worden gegeven, auto rijdt dan een stuk sneller.

Voor deze besturing is een USB-Box noodzakelijk en verschillende AddOn's, welke gratis beschikbaar zijn voor de software van Cockpit-XP.

**** Cockpit-XP wordt door een andere leverancier te koop aangeboden**

De benodigde hardware die Cockpit-XP weer gebruikt, zoals de USB-Box kan ook door ons worden geleverd.